

해커스 **탭** ^{tab}

제품 안내 가이드



HACKERS

오늘도
해커스탭으로
당신의 꿈에 **한 걸음**
더 가까워
집니다.




기본 구성품

제품을 구입하면 제공되는 기본 구성품입니다.

기본 구성품이 누락된 경우 1800-5583번으로 연락 주시기 바랍니다.



제품 명칭 안내

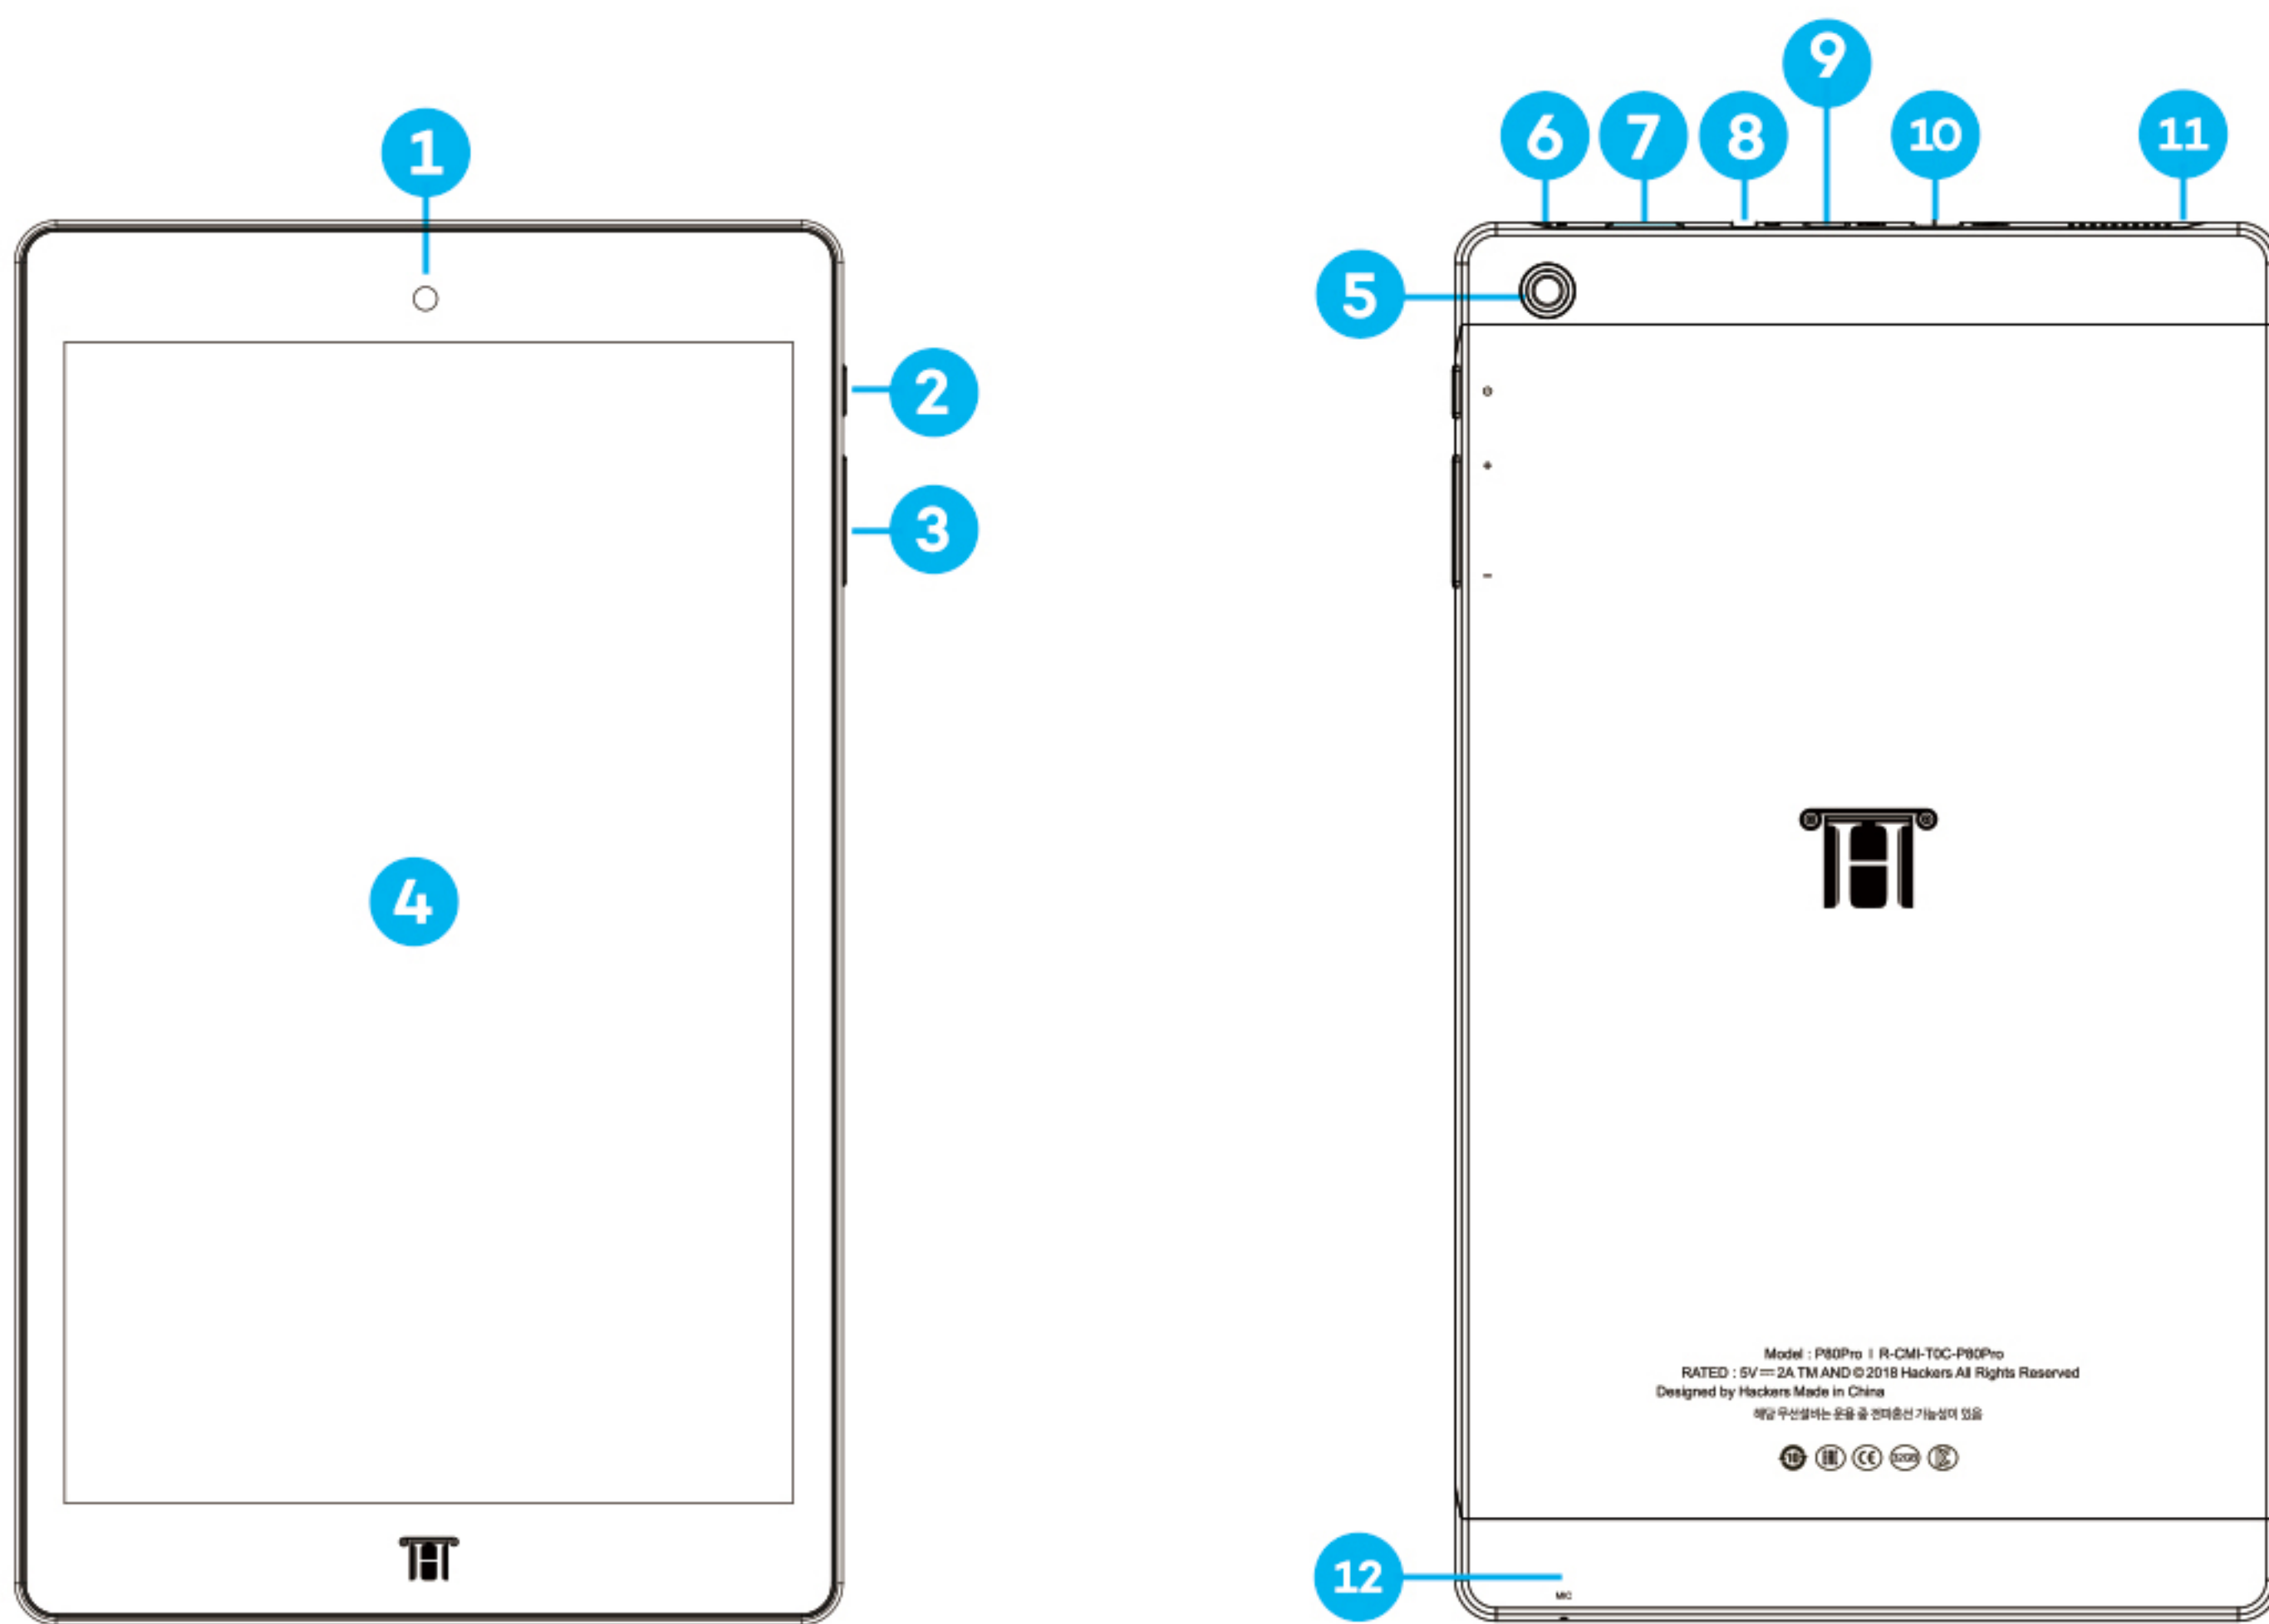

제품 앞면

제품 뒷면

- | | | | |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 1 전면카메라 | 4 터치패널 | 7 Micro SD 슬롯 | 10 Micro USB |
| 2 전원버튼 | 5 후면카메라 | 8 이어폰 | 11 스피커 |
| 3 볼륨버튼 | 6 리셋 | 9 Micro HDMI | 12 마이크 |



잠금/전원 버튼을 5초 이상 길게 누르세요.
제품을 개봉한 후 처음 전원을 켜면 초기 설정과 업데이트가 자동으로
진행되어, 최초 1~3회 제품의 부팅 시간이 다소 길어질 수 있습니다.




제품을 사용하기 전에 배터리를 충분히 충전하여 사용하시길 권장해 드립니다.
5V 2A 정격 출력을 지원하는 가정용 충전기 이용을 권장해 드립니다.
컴퓨터나 노트북의 내장 USB포트로는 일반 충전보다 충전 시간이
오래 걸릴 수 있습니다.



충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다.
해당 모델은 최신 스마트 PMIC칩셋 내장으로 배터리 잔량이나
사용환경에 따라 충전 속도가 자동변경되며 고속 충전이 진행되는 경우
더 뜨거워질 수 있습니다.



외장 메모리 카드는 별매 품으로
최대 128G까지 지원됩니다.
외장 메모리 카드 제조사나 종류에 따라
일부는 본 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

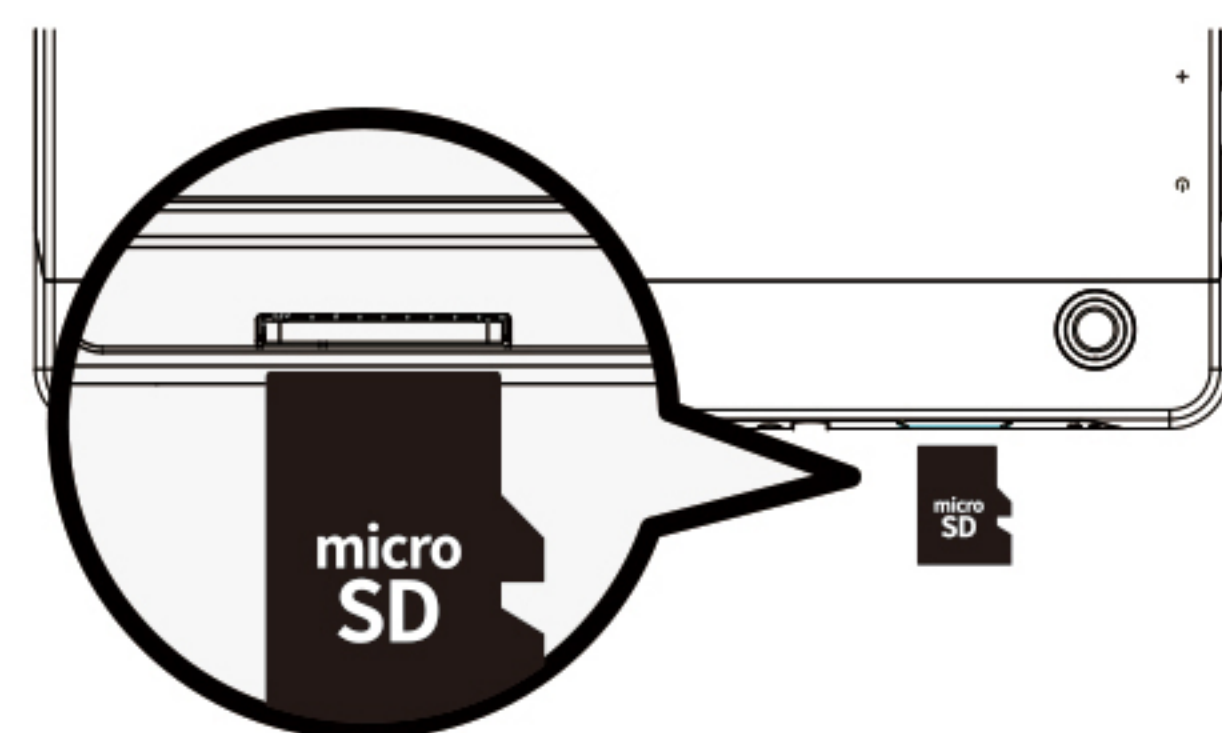

장착

태블릿 앞면이 아래로 향한 상태에서 SD카드의 **금속 단자 부분을 패널 쪽으로**
향하게 하여, 외장 메모리 카드를 메모리 삽입구에 완전히 밀어 넣으세요.

※이 기기는 FAT, exFAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드를 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한
카드를 삽입하면 메모리 카드를 인식하지 못하거나 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다.

분리

외장 메모리 카드를 분리하기 전에는 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해
마운트를 먼저 해제하세요.

※해제방법: 설정-저장소 및 USB-SD카드 언마운트 실행
삽입된 외장 메모리 카드를 눌러 튕겨져 빠져나오면 꺼내세요.



잠금/전원 버튼을 5초 이상 길게 누르시면 화면에 메뉴가 나타나며 종료 및 다시 시작을 선택할 수 있습니다.

❗ 강제 종료 방법

제품이 동작하지 않는 경우 전원 버튼을 약 15초간 눌러 시스템을 강제로 종료하실 수 있습니다.

(강제 종료 후에는 약 10초 정도 지나고 제품을 부팅하시기 바랍니다.)

시스템 업데이트나 애플리케이션 충돌로 제품이 멈추거나 느려지면 실행 중인 앱을 종료하거나, 전원을 껐다 켜보세요.



설정 초기화

제품 공장 초기화 작업을 실행하시면 자동으로 다시 시작되며 초기화됩니다. 초기화를 진행하시면, 제품의 모든 설정 및 데이터가 삭제됩니다. 화면에서 설정 - 백업 및 초기화 - 공장 초기화 - 태블릿 초기화 - 모두 지우기를 선택하세요. 초기화를 실행하기 전에 중요한 데이터는 반드시 백업하세요.

❗ 공장 초기화 전 유의사항

공장 초기화 전 Google 계정 삭제하기

구글의 강화된 보안 정책으로 인해 임의로 공장 초기화를 진행하거나 분실된 태블릿을 누군가 습득했을 경우 사용하지 못하도록 인증을 강화하게 되었습니다. 그로 인하여 기존 계정을 제거하지 않고 초기화를 진행하는 경우 태블릿 초기 설정 시 이전 사용자 계정의 비밀번호를 재확인하게 됩니다. 초기화 전 계정 비밀번호를 메모하시거나 기존 계정 삭제 후 초기화를 진행하시기 바랍니다.

계정 삭제하기

설정 - 계정 - 계정 내 삭제할 사용자 계정을 선택하여 진입 - 우측 상단 메뉴 확장 아이콘을 클릭하여 계정 삭제를 진행하세요.

태클라스트 코리아

Teclast 홈페이지 방문을 환영합니다.

기술 서비스 직통 전화 : 1800-5583

<http://www.teclast.co.kr> / <http://www.teclast.com>



해커스탭 런처 사용설명서 시작하기



01

해커스탭 오른쪽 **상단의 전원**을
꼭 누르면 런처가 구동됩니다.
(최초 설정 후에는 해당 화면이
나타나지 않습니다.)
'다음' 버튼을 클릭해 주세요.




04

학습할 사이트를 선택 후
'다음' 버튼을 클릭해 주세요.
(선택하지 않고, 건너뛰기를
선택하셔도 서비스를 이용할
수 있습니다.)



02

사용하시는 Wi-Fi 네트워크에
접속해 주세요.
무선인터넷 연결이 되었다면,
'다음' 버튼을 클릭해 주세요.

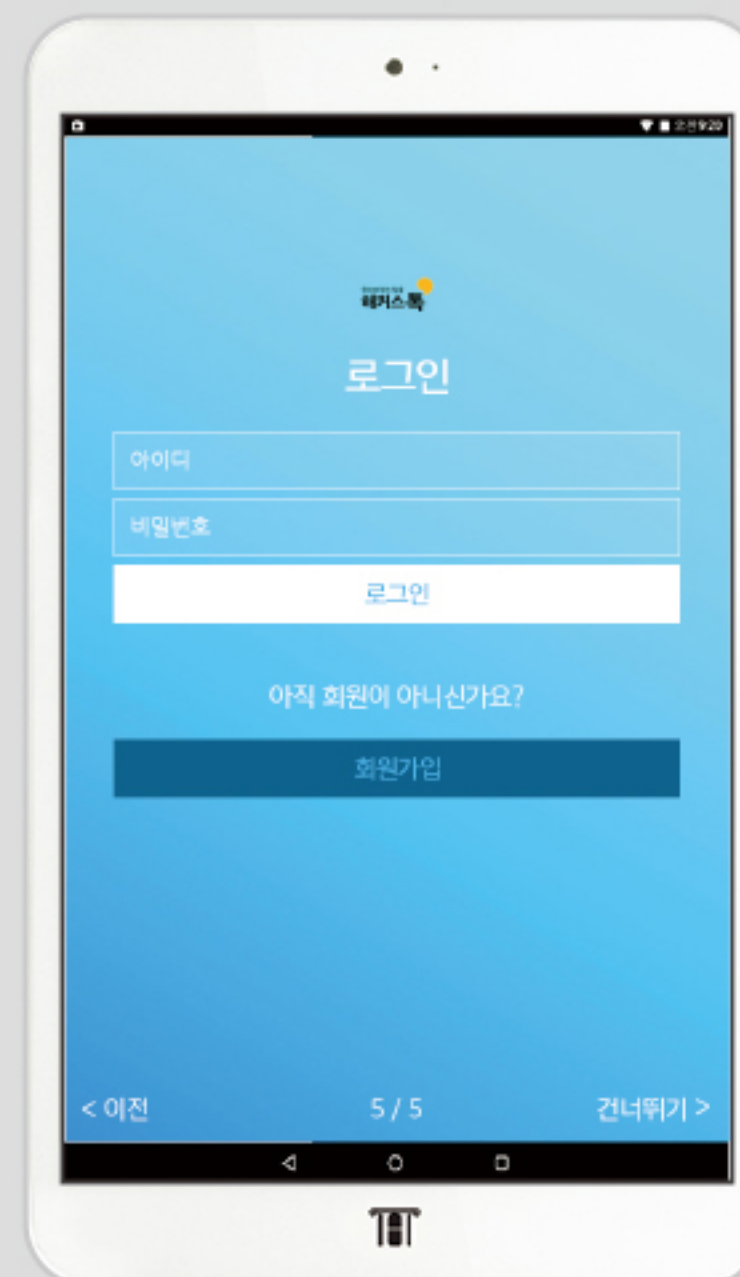

05

해커스 회원이라면, 아이디와
비밀번호를 입력 후 **로그인해**
주세요. (로그인하지 않고
건너뛰기를 눌러도 런처를
이용하실 수 있습니다.)




03

서비스 **이용정보 수집에 동의** 후,
'다음' 버튼을 클릭해 주세요.




해커스택 런처 사용설명서 강의 수강하기

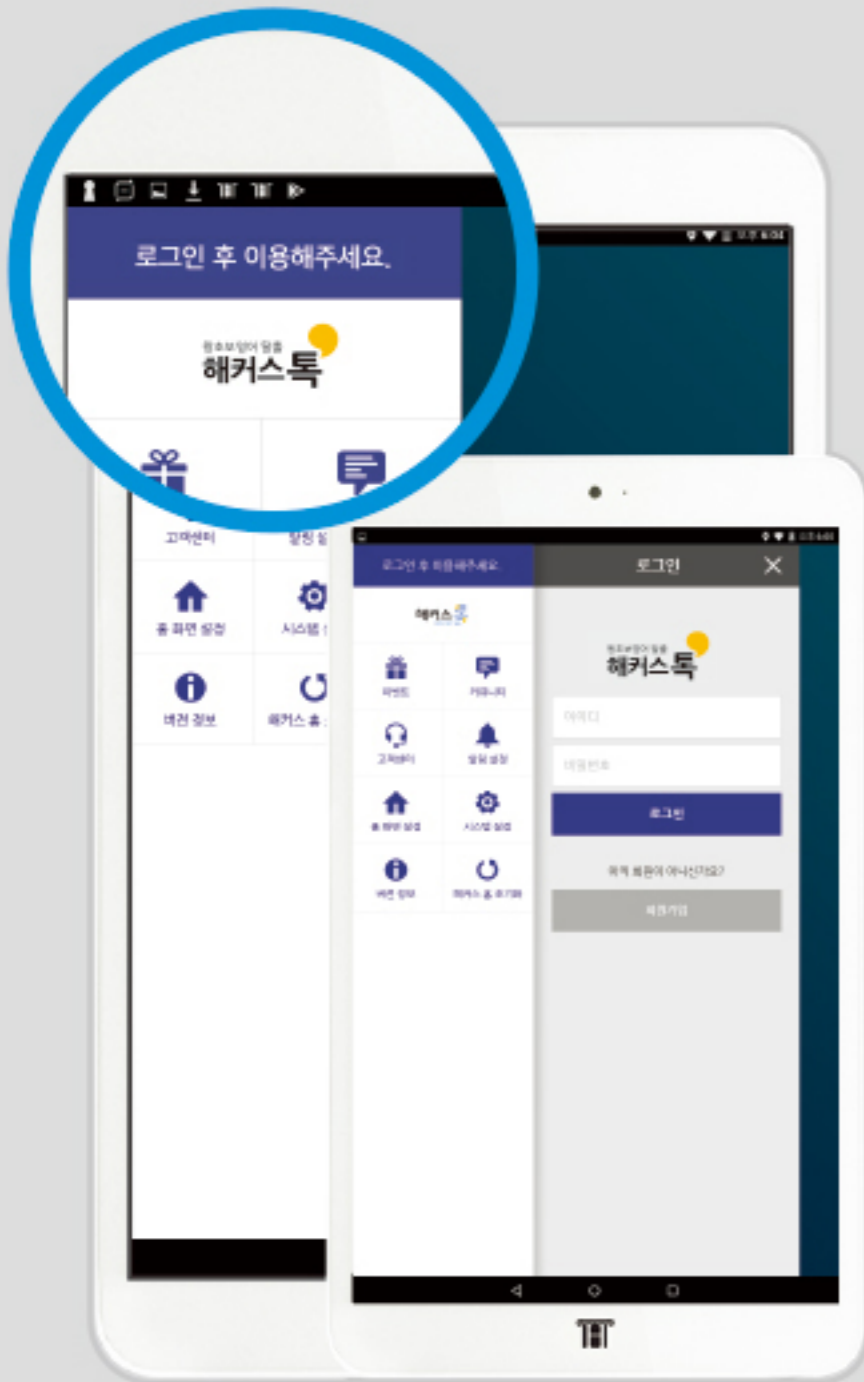


01
최상단 [로그인 후 이용해주세요] 버튼을 터치하여 로그인할 수 있습니다. (새로 가입도 가능합니다.)




04
수강하고자 하는 강의 중에 모바일 수강 가능한 강의를 있다면 [강의실 입장] 버튼을 클릭해주세요. (수강 가능한 강의를 없다면 [모바일 강의 신청] 버튼을 클릭하여 모바일에서 수강 가능하도록 설정할 수 있습니다.)

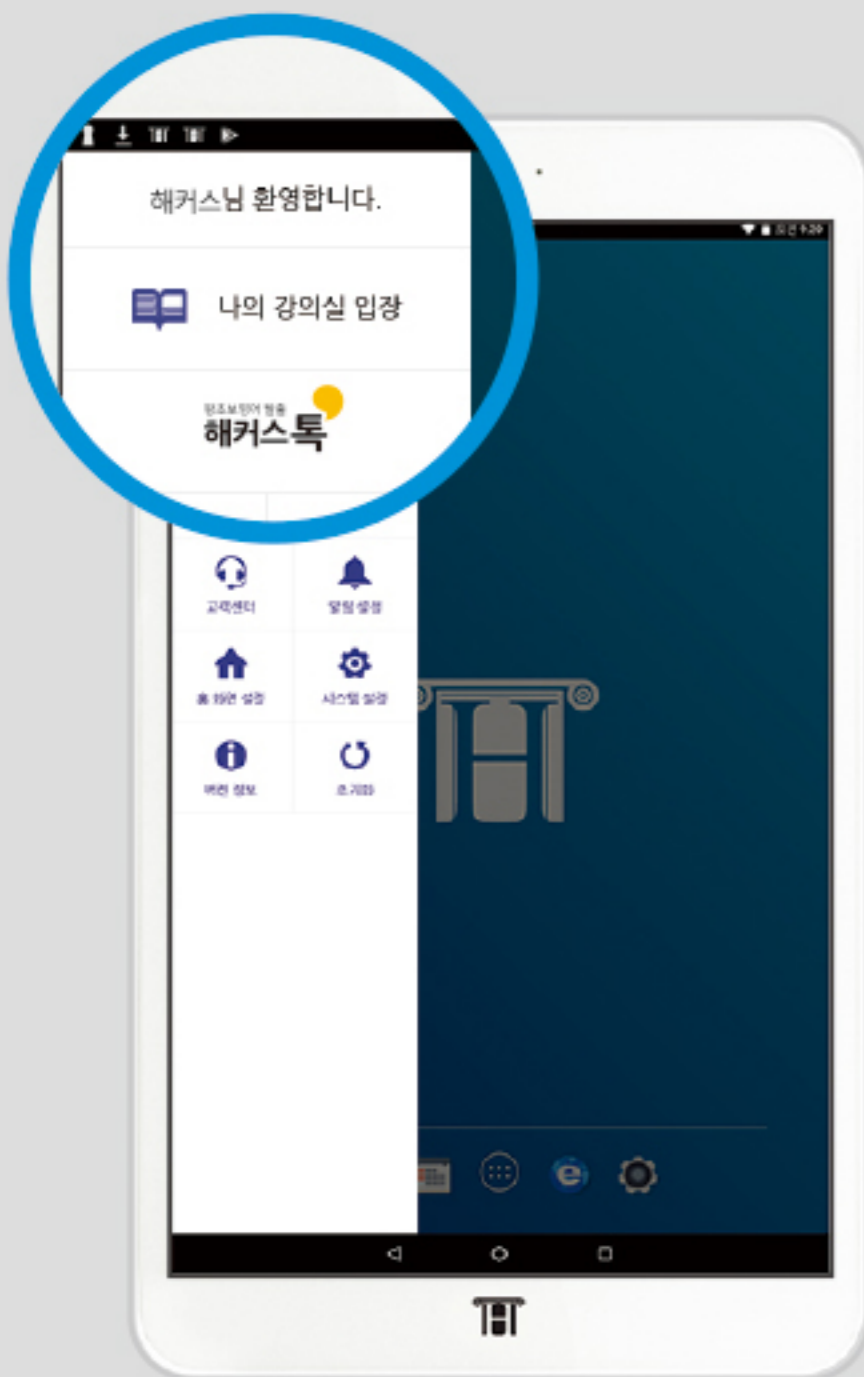

02
로그인 후 [나의 강의실 입장] 버튼을 클릭해 주세요.

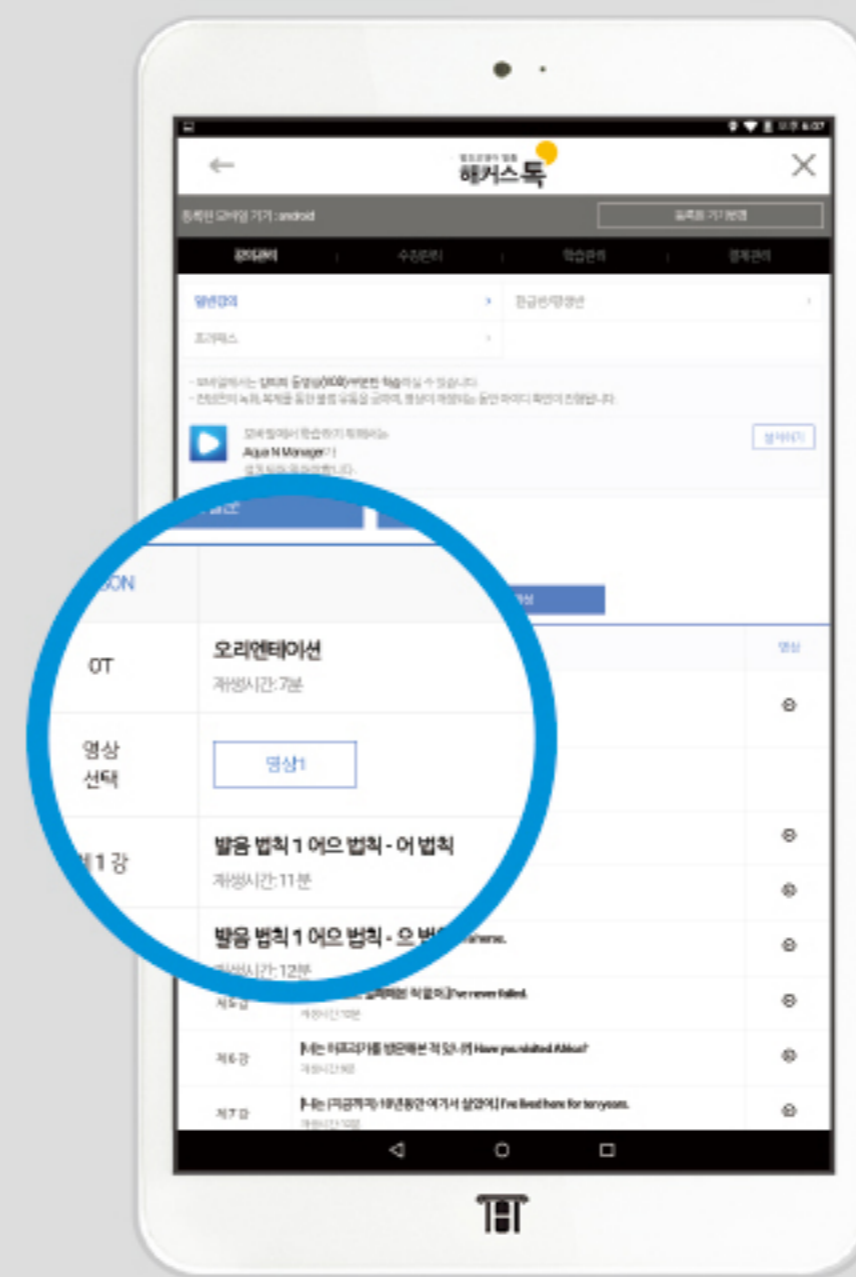

05
강의실에서 우측 플레이버튼을 클릭 후 나타나는 [영상] 버튼을 다시 클릭하면 영상이 바로 재생됩니다.

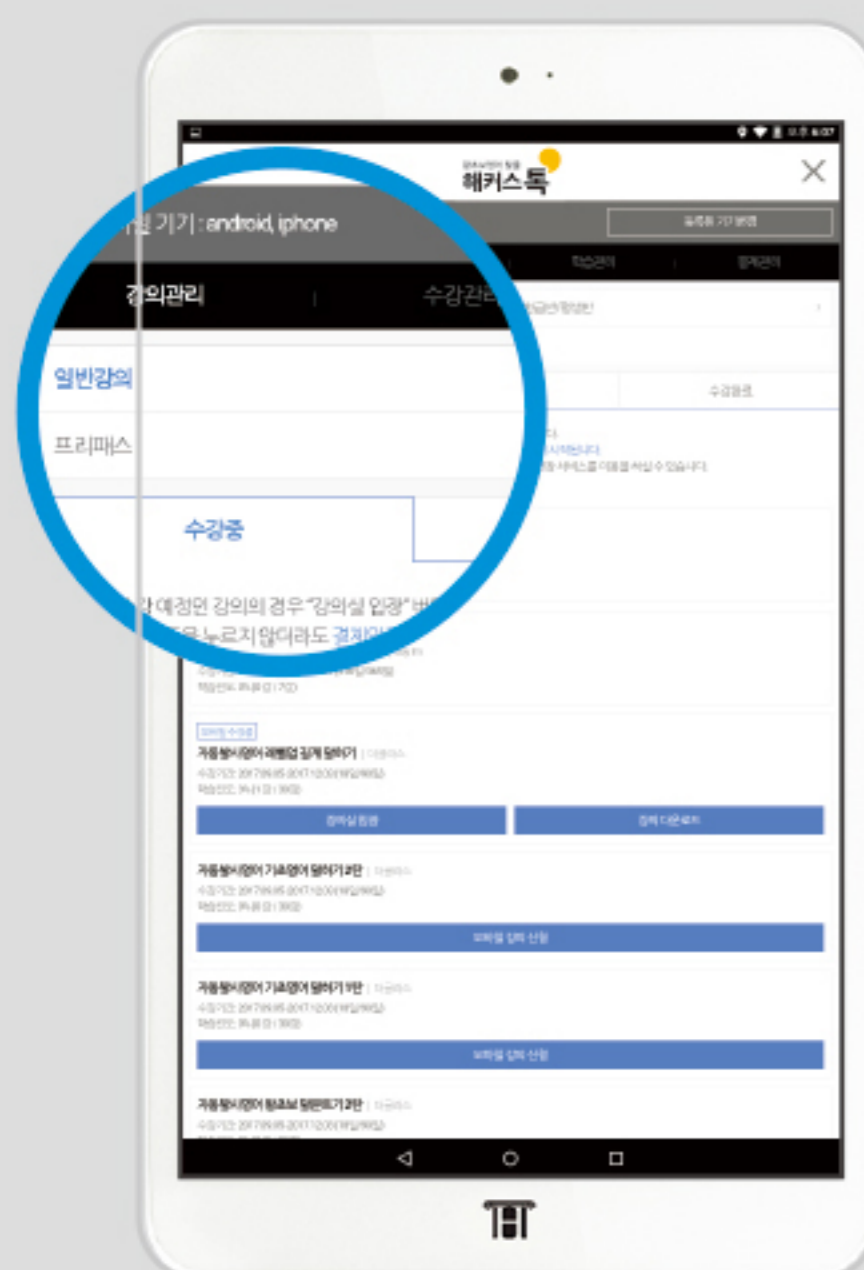

03
수강 가능한 강의를 있다면, [현재 수강중인 강의] 를 클릭해 주세요. (수강 가능한 강의를 없더라도 아래에서 수강신청이 가능합니다.)



06
런처 중간의 각 아이콘을 클릭하면 해커스 서비스를 바로 이용하실 수 있습니다.



HACKERS

태클라스트 코리아

기술 서비스 직통 전화 : 1800-5583

<http://www.teclast.co.kr> / <http://www.teclast.com>